RESTOQUALITY®

# Instrukcja obsługi

**Wałkownica do ciasta**

**Model**: RQSJ-520M



CE

Dziękujemy za korzystanie z produktu naszej firmy. Aby upewnić się, że wydajność produktu w pełni odpowiada jego roli, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji, aby uniknąć niepotrzebnych strat i uszkodzeń oraz o dalsze zapoznanie się z charakterystyką naszego produktu, instalacją i działaniem. Prosimy również o zachowanie instrukcji w celu późniejszego wykorzystania.

# Spis treści


1. BEZPIECZEŃSTWO ..... 3
2. SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA ..... 3
3. INFORMACJE OGÓLNE ..... 4
4. INFORMACJE O PRODUKCIE ..... 4
   4.1 Przeznaczenie ..... 4
   4.2 Dane techniczne ..... 4
   4.3 Części zamienne ..... 4
5. TRANSPORT ..... 4
   5.1 Transport i przenoszenie ..... 4
   5.2 Opakowanie ..... 4
   5.3 Czynności przygotowawcze ..... 5
6. PRZYGOTOWANIE DO PRACY ..... 5
   6.1 Podłączenie elektryczne ..... 5
   6.2 Ustawienie ..... 5
7. OBSŁUGA ..... 5
   7.1 Użytkowanie urządzenia ..... 5
   7.2 Czyszczenie ..... 5
8. KONSERWACJA ..... 6
9. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK ..... 6
10. PRZECHOWYWANIE ..... 6
11. UTYLIZACJA ..... 7
12. WIDOK ROZSTRZELONY I CZĘŚCI ZAMIENNE ..... 8
13. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ..... 21

## 1. BEZPIECZEŃSTWO

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Ani producent, ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.
2. Urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Mogą go używać wyłącznie osoby, które przeczytały i w pełni zrozumiały niniejszą instrukcję. Urządzenie nie może być używane bez nadzoru przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
4. Urządzenie i wtyczkę należy chronić przed wodą i innymi cieczami. W przypadku kontaktu urządzenia lub wtyczki z cieczą należy natychmiast odłączyć zasilanie i zlecić sprawdzenie urządzenia uprawnionemu technikowi. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi porażeniem prądem, a nawet śmiercią.
5. Nie wolno używać urządzenia po jego upadku ani w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia. Sprawdzenie i naprawę urządzenia należy zlecić uprawnionemu technikowi.
6. Nie wolno przesuwać urządzenia podczas pracy. Nigdy nie należy przesuwać ani przenosić urządzenia, trzymając za przewód zasilający.
7. Nie wolno ustawiać ani przemieszczać urządzenia na boku, do góry nogami ani w pozycji pochylonej.
8. Nie wolno otwierać obudowy ani samodzielnie naprawiać urządzenia, chyba że zaleci to technik producenta. Może to spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie urządzenia lub sytuację niebezpieczną.
9. Nie wolno używać urządzeń ani akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z urządzeniem lub nie są przeznaczone do współpracy z nim.
10. Podczas pracy urządzenia nigdy nie należy zbliżać dłoni ani innych części ciała do ruchomych elementów. Pracujące urządzenie należy stale nadzorować.
11. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do obudowy ani do otworów urządzenia.
12. Nie należy przeciążać urządzenia.
13. Wszystkie elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
14. Instalacja elektryczna musi być zgodna z lokalnymi przepisami.
15. Przed wyjęciem wtyczki z gniazda należy wyłączyć urządzenie.
16. Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze odłączyć zasilanie. Wtyczkę należy wyjmować z gniazda, zawsze trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
17. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi ani mokrymi rękami.
18. Przewód zasilający należy prowadzić poza obszarem pracy urządzenia i nie należy go przykrywać. Przewód nie może stykać się z gorącymi ani ostrymi przedmiotami. Należy go trzymać z dala od otwartego ognia.
19. Gdy wtyczka znajduje się w gnieździe, urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.

## 2. SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA




1. Produkt należy przechowywać w temperaturze 10-30 °C.
2. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
4. Podwójna izolacja elektryczna: urządzenie nie wymaga uziemienia.
5. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
6. Produkt spełnia wymagania CE.

## 3. INFORMACJE OGÓLNE

Ze względu na własne bezpieczeństwo i aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, przed jego instalacją lub użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcja powinna być zawsze dostępna i przechowywana w pobliżu urządzenia.
Produkt spełnia wymagania prawne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska określone przez Komisję Europejską. Wszystkie produkty są też dokładnie testowane przed wysyłką, aby zapewnić ich jakość i bezpieczeństwo.

W sprawie obsługi posprzedażowej należy odwiedzić stronę www.restoquality.pl. Instrukcje obsługi są dostępne online i można je pobrać w wersji elektronicznej ze strony produktu w naszym serwisie internetowym. Jeżeli instrukcja danego produktu nie jest dostępna, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

## 4. INFORMACJE O PRODUKCIE

### 4.1 Przeznaczenie

Urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało zaprojektowane i przeznaczone. Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Może go używać wyłącznie przeszkolony personel fachowy, który przeczytał i zrozumiał niniejszą instrukcję. Urządzenie nie może być używane bez nadzoru przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach.

### 4.2 Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary (cm) | Masa (kg) | Zasilanie | Moc elektryczna (kW) | Długość wałka (cm) | Prędkość obrotowa wałka (obr./min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RQSJ-520M | szer. 205 x gł. 87 x wys. 122,5 | 195 | 230 V 1~ 50 Hz | 0,75 | 52 | 133 |

### 4.3 Części zamienne

Widok rozstrzelony i wykaz części zamiennych znajdują się w rozdziale 12.

## 5. TRANSPORT

### 5.1 Transport i przenoszenie

Urządzenie muszą podnosić co najmniej dwie osoby. Podczas podnoszenia należy zawsze pracować nogami, a nie plecami. Nigdy nie należy podnosić ani przenosić przedmiotów, których ciężar przekracza własne możliwości. W razie potrzeby należy poprosić o pomoc lub użyć odpowiedniego sprzętu.

### 5.2 Opakowanie

Zakupione urządzenie należy rozpakować i sprawdzić bezpośrednio po odbiorze. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad lub uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Wszystkie

materiały opakowaniowe należy zachować na wypadek konieczności zwrotu urządzenia lub jego oględzin przez kuriera.

### 5.3 Czynności przygotowawcze

Przed użyciem należy usunąć folię ochronną ze wszystkich powierzchni oraz dokładnie wyczyścić urządzenie i akcesoria (patrz rozdział 8 „Konserwacja").

## 6. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

### 6.1 Podłączenie elektryczne

Jeżeli urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zamontowaną wtyczką, można je podłączyć do standardowego gniazda elektrycznego. Należy upewnić się, że napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem w gnieździe ściennym.
Jeżeli urządzenie nie ma fabrycznie zamontowanej wtyczki, podłączenie urządzenia do zasilania musi wykonać elektryk z uprawnieniami.

### 6.2 Ustawienie

Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni. Należy wybrać miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i oddalone od bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak kuchnia, piec czy grzejnik.
Podczas ustawiania urządzenia należy zachować odstęp 10 cm (4") od ścian lub innych przedmiotów, aby zapewnić wentylację i wygodę obsługi.
Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była zawsze dostępna. Przewód zasilający należy zawsze podłączać do odpowiedniego, uziemionego gniazda.

## 7. OBSŁUGA

### 7.1 Użytkowanie urządzenia

- Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić dźwignię regulacji grubości w skrajnym lewym położeniu.
  **Uwaga: nie wolno wkładać rąk do osłony bezpieczeństwa ani zbliżać ich do niej.**
- Ciasto należy położyć na taśmie transportowej i oprószyć mąką.
- Górna dźwignia służy do regulacji grubości ciasta. Dolna dźwignia steruje pracą i kierunkiem przesuwu taśmy transportowej.
- Gdy kawałek ciasta przejdzie przez wałki, należy zatrzymać urządzenie i zmniejszyć szczelinę między wałkami. Za pomocą dźwigni kierunku należy ustawić kierunek, w którym kawałek ciasta przejdzie przez wałki.
- Powyższe czynności należy powtarzać, aż kawałek ciasta osiągnie żądaną grubość. W trakcie wałkowania należy co jakiś czas oprószać ciasto mąką.
- Na czas czyszczenia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od sieci.

### 7.2 Czyszczenie

- Urządzenie, jego części i akcesoria należy regularnie sprawdzać i czyścić.
- Przed każdym czyszczeniem lub konserwacją należy zawsze wyłączyć urządzenie oraz odłączyć zasilanie elektryczne i dopływ gazu.
- Nigdy nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących. Nie należy używać rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie produktów ropopochodnych. Niektóre

środki czyszczące mogą pozostawiać szkodliwe osady lub uszkodzić urządzenie. Należy używać łagodnego środka czyszczącego dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

- Do czyszczenia nie należy używać druciaków ani ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Nigdy nie należy myć urządzenia strumieniem wody z węża ani zanurzać go w wodzie lub innej cieczy. Zewnętrzne powierzchnie należy przecierać wilgotną ściereczką. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki parowej.
- Przewód zasilający i wtyczka nie mogą ulec zamoczeniu.

## 8. KONSERWACJA

Wtyczkę i przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Uszkodzonego urządzenia nie wolno dalej używać. Naprawę należy zlecić technikowi elektrykowi z uprawnieniami.

| CZĘSTOTLIWOŚĆ | CZYNNOŚĆ | OPIS |
|---|---|---|
| Codziennie | Czyszczenie i dezynfekcja | Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie i akcesoria miękką ściereczką i detergentem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. |
| Co tydzień | Czyszczenie powierzchni | Zaleca się przecieranie zewnętrznych powierzchni urządzenia co najmniej raz w tygodniu. |
| Co 6 miesięcy | Sprawdzenie ilości smaru | W razie potrzeby należy uzupełnić lub wymienić smar. |

## 9. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

| USTERKA | MOŻLIWA PRZYCZYNA |
|---|---|
| Nie można uruchomić urządzenia | Poluzowane złącza elektryczne. |
| | Zabezpieczenie nie zadziałało. |
| Zabezpieczenia nie działają | Należy otworzyć pokrywę i sprawdzić, czy połączenie widełek wyłącznika bezpieczeństwa nie jest poluzowane. |
| | Należy sprawdzić obwód elektryczny wyłącznika bezpieczeństwa. |
| Zbyt wysoka temperatura urządzenia | Zbyt długi czas pracy. |
| | Niewystarczające napięcie. Należy sprawdzić napięcie zasilania. |
| | Przeciążenie lub nieprawidłowa praca urządzenia. |
| Niska wydajność | Należy sprawdzić silnik. |
| | Łańcuch jest poluzowany. Należy zdjąć tylną pokrywę, dokręcić śrubę i naprężyć łańcuch albo go wymienić. |
| | Jeżeli opisanymi sposobami nie można usunąć usterki, zaleca się skontaktowanie z serwisem sprzedawcy. |

## 10. PRZECHOWYWANIE

Przewód zasilający należy zwinąć i bezpiecznie przechowywać. Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania należy upewnić się, że zostało dokładnie wyczyszczone. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.


## 11. UTYLIZACJA

Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Ważna jest też prawidłowa utylizacja wszystkich powiązanych materiałów. Urządzenie może zawierać opakowania i akcesoria, które należy zbierać i utylizować oddzielnie. Nie wolno ich traktować jak niesegregowanych odpadów komunalnych.


**Recykling:** prawidłowa utylizacja odpadów pomaga uniknąć zagrożeń dla środowiska, które może spowodować niewłaściwe postępowanie z odpadami.
**Opakowanie:** opakowanie wykonano z materiałów, które należy przekazać do lokalnych punktów recyklingu.
**Baterie:** jeżeli urządzenie zawiera baterię, może ona zawierać substancje toksyczne i stanowić zagrożenie dla środowiska. Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować w odpowiedzialny sposób za pośrednictwem lokalnego punktu zbiórki.
**Elektronika:** jeżeli urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne, zużyty sprzęt elektryczny należy przekazać do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

## 12. WIDOK ROZSTRZELONY I CZĘŚCI ZAMIENNE


Widok rozstrzelony, model: RQSJ-520M

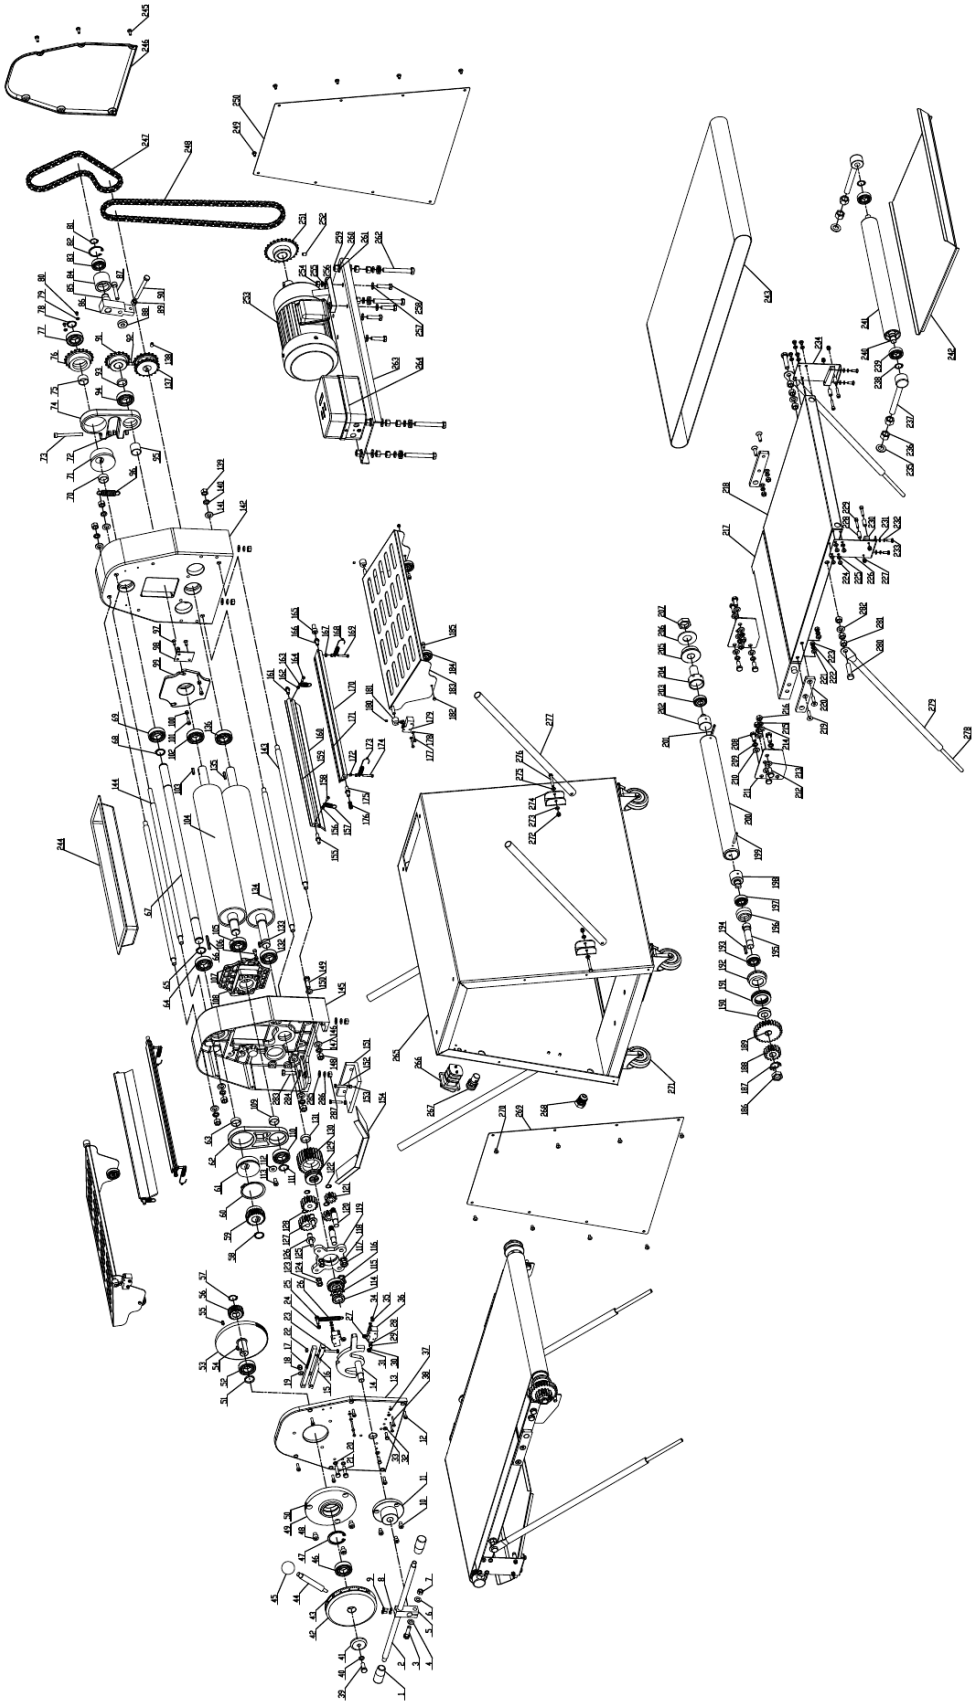


**Widok rozstrzelony, model: RQSJ-520M (powiększenie 1 z 4: część lewa górna)**

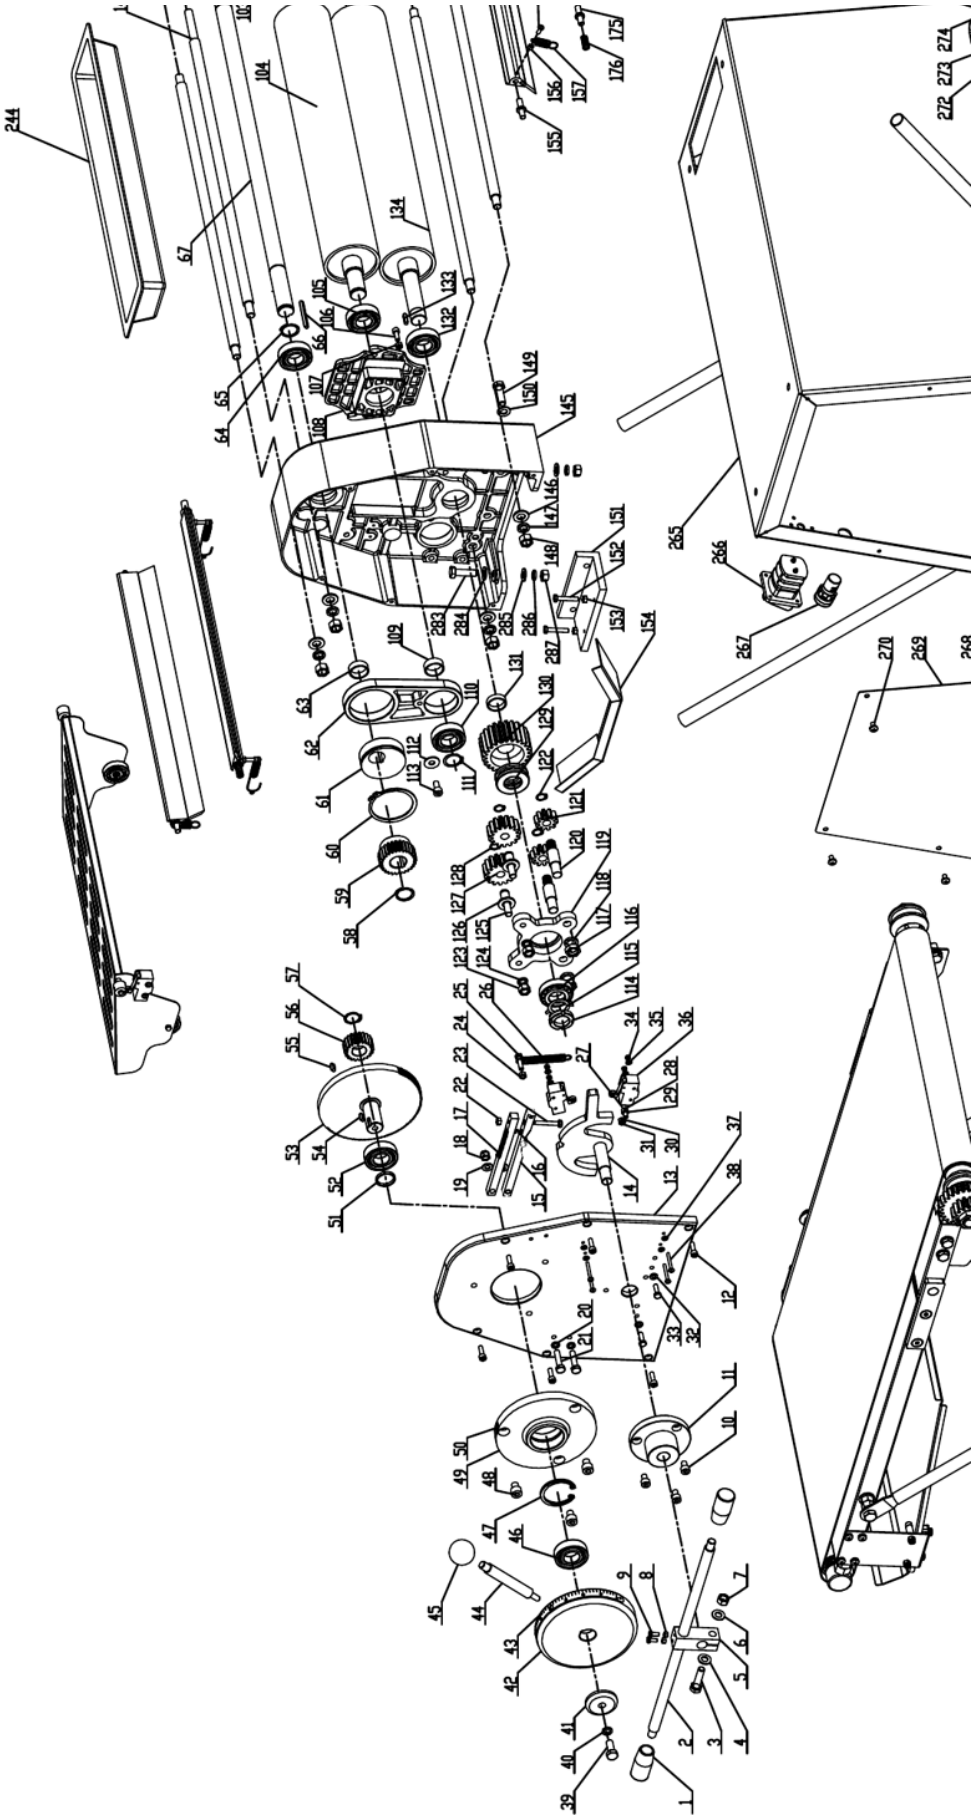


**Widok rozstrzelony, model: RQSJ-520M (powiększenie 2 z 4: część prawa górna)**

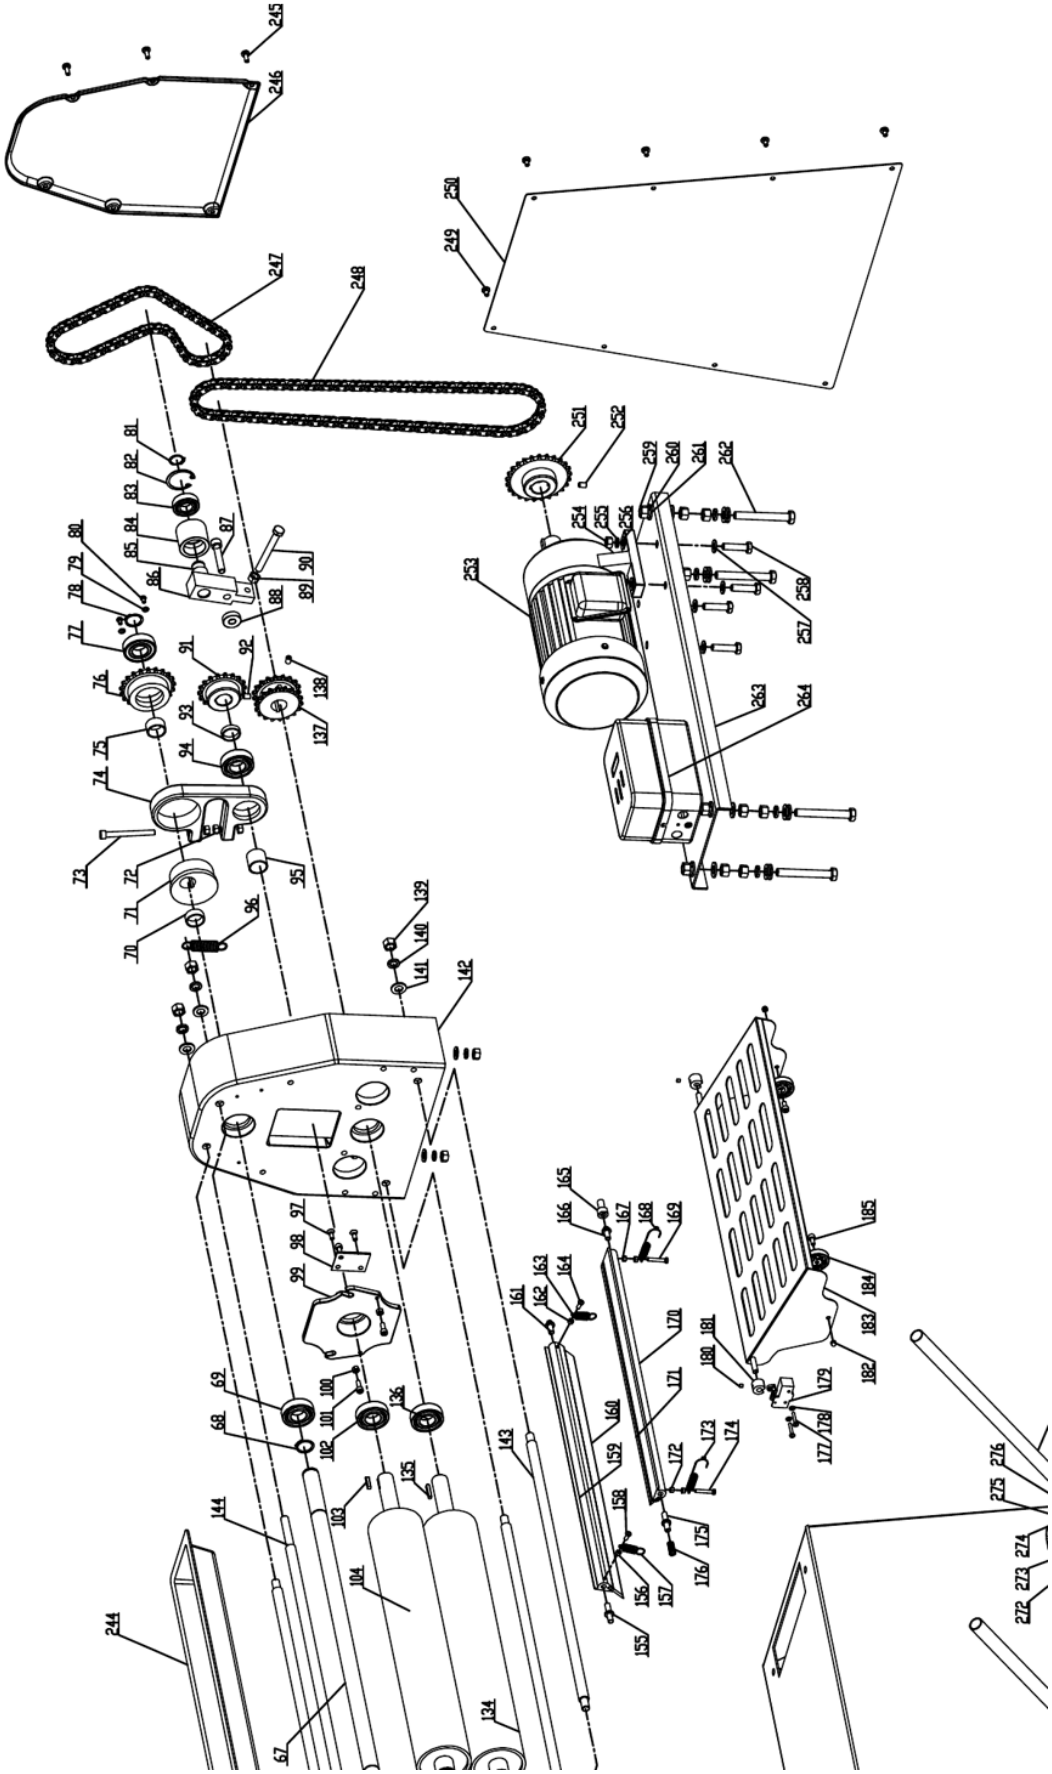

**Widok rozstrzelony, model: RQSJ-520M (powiększenie 3 z 4: część lewa dolna)**

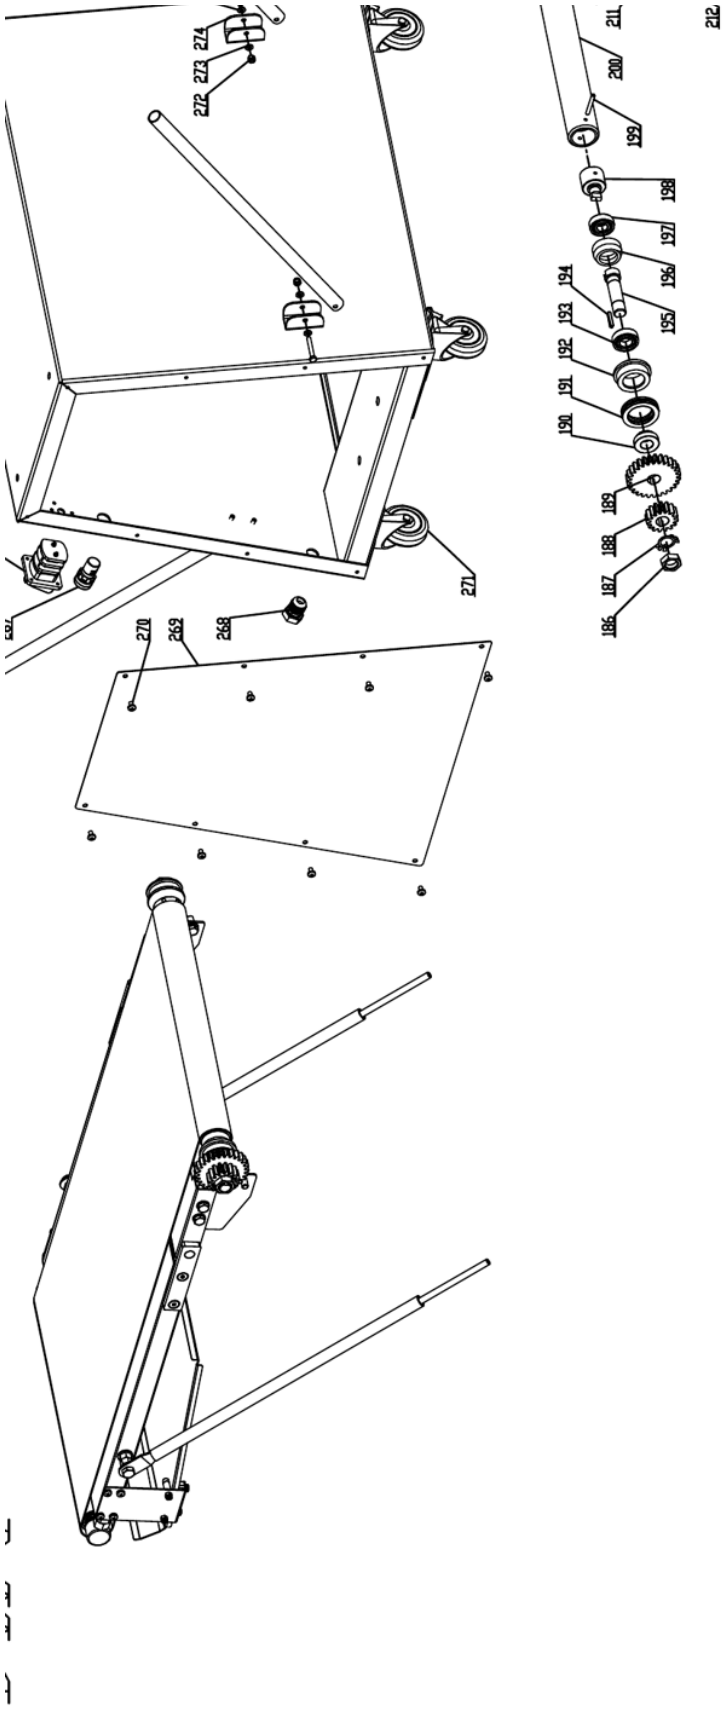

**Widok rozstrzelony, model: RQSJ-520M (powiększenie 4 z 4: część prawa dolna)**

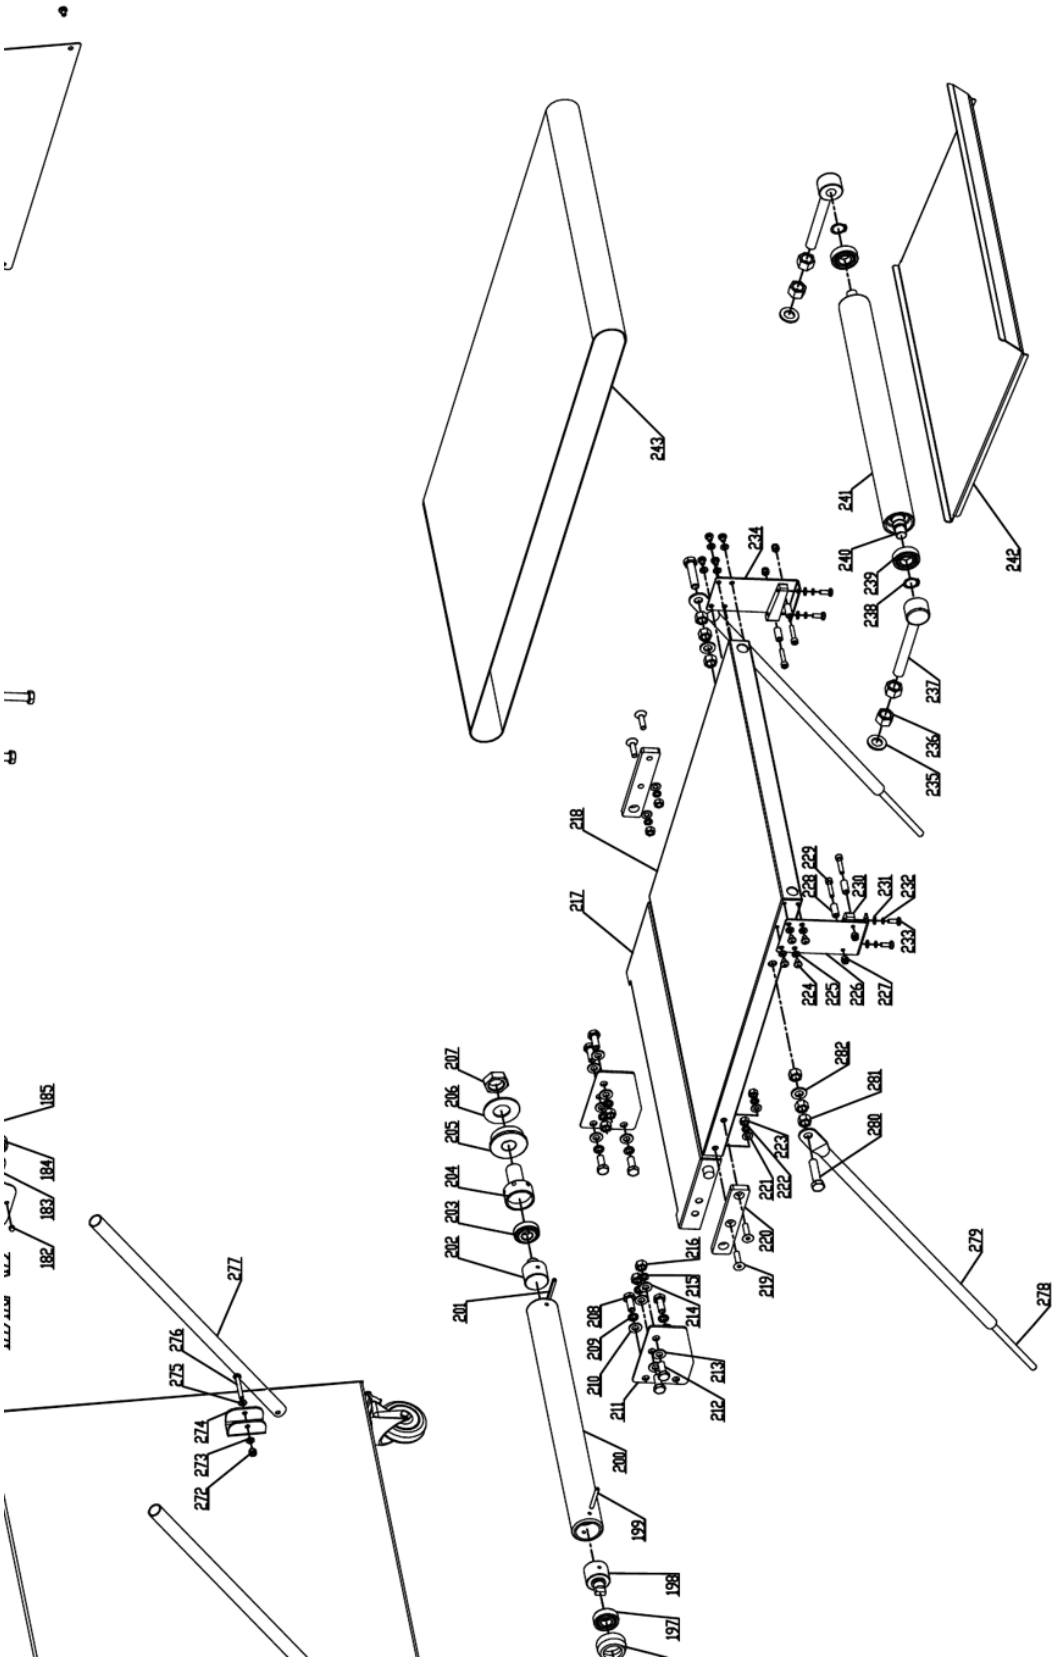

**Wykaz części zamiennych, model: RQSJ-520M**

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 1 | Rękojeść | 2 |
| 2 | Dźwignia uruchamiająca | 1 |
| 3 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x40 | 1 |
| 4 | Podkładka płaska 10 mm | 4 |
| 5 | Podstawa drążka uruchamiającego | 1 |
| 6 | Podkładka płaska | 1 |
| 7 | Nakrętka sześciokątna M10 | 1 |
| 8 | Nakrętka sześciokątna M5 | 2 |
| 9 | Śruba z łbem sześciokątnym M5x12 | 2 |
| 10 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x12 | 3 |
| 11 | Gniazdo mocujące dźwigni uruchamiającej | 1 |
| 12 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6x20 | 6 |
| 13 | Maskownica prawa | 1 |
| 14 | Krzywka spawana | 1 |
| 15 | Listwa ustalająca | 1 |
| 16 | Sprężyna dociskowa zębatki | 1 |
| 17 | Zębatka powrotna | 1 |
| 18 | Nakrętka sześciokątna samohamowna M8 | 2 |
| 19 | Podkładka płaska 8 mm | 2 |
| 20 | Podkładka sprężysta 8 mm | 2 |
| 21 | Śruba z łbem sześciokątnym M8x35 | 2 |
| 22 | Nakrętka sześciokątna M6 | 1 |
| 23 | Śruba z łbem sześciokątnym M6x40 | 1 |
| 24 | Nakrętka sześciokątna M6 | 1 |
| 25 | Śruba z łbem sześciokątnym M6x25 | 1 |
| 26 | Sprężyna naciągowa ustalająca | 1 |
| 27 | Śruba z łbem sześciokątnym M6x35 | 2 |
| 28 | Nakrętka sześciokątna M6 | 2 |
| 29 | Podkładka sprężysta 6 mm | 2 |
| 30 | Nakrętka sześciokątna M6 | 2 |
| 31 | Podkładka sprężysta 6 mm | 2 |
| 32 | Podkładka płaska 6 mm | 2 |
| 33 | Śruba z łbem sześciokątnym M6x20 | 2 |
| 34 | Nakrętka sześciokątna M4 | 4 |
| 35 | Podkładka płaska 4 mm | 4 |
| 36 | Mikrowyłącznik | 2 |
| 37 | Podkładka płaska 4 mm | 4 |

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 38 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M4x35 | 4 |
| 39 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x25 | 1 |
| 40 | Podkładka sprężysta 10 mm | 1 |
| 41 | Pierścień czołowy wału | 1 |
| 42 | Uchwyt kratki | 1 |
| 43 | Skala regulacji grubości | 1 |
| 44 | Rękojeść | 1 |
| 45 | Gałka rękojeści M12 | 1 |
| 46 | Łożysko 6205 | 1 |
| 47 | Pierścień osadczy do otworu | 2 |
| 48 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M10x12 | 3 |
| 49 | Oprawa łożyska | 1 |
| 50 | Wskazówka | 1 |
| 51 | Pierścień łożyska | 1 |
| 52 | Łożysko 6205 | 1 |
| S3 | Zespół spawany koła zębatego jednokierunkowego | 1 |
| 54 | Wpust pryzmatyczny A5x14 | 1 |
| 55 | Wpust pryzmatyczny A5x14 | 1 |
| 56 | Koło zębate napędowe regulacji | 1 |
| 57 | Pierścień osadczy do wałka 22 mm | 1 |
| 58 | Pierścień osadczy do wałka 25 mm | 1 |
| 59 | Koło zębate bierne regulacji | 1 |
| 60 | Pierścień osadczy do otworu 70 mm | 1 |
| 61 | Mimośród prawy | 1 |
| 62 | Gniazdo mimośrodu prawego | 1 |
| 63 | Prawa tuleja wałka regulacyjnego | 1 |
| 64 | Łożysko | 1 |
| 65 | Pierścień osadczy do wałka 25 mm | 1 |
| 66 | Wpust pryzmatyczny A5x56 | 1 |
| 67 | Wałek regulacyjny | 1 |
| 68 | Pierścień osadczy do wałka 25 mm | 1 |
| 69 | Łożysko 6205 | 1 |
| 70 | Lewa krótka tuleja wałka regulacyjnego | 1 |
| 71 | Lewe koło mimośrodowe | 1 |
| 72 | Nakrętka sześciokątna M8 | 3 |
| 73 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x80 | 1 |
| 74 | Gniazdo mimośrodu lewego | 1 |
| 75 | Lewa długa tuleja wałka regulacyjnego | 1 |

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 76 | Koło łańcuchowe stałe | 1 |
| 77 | Łożysko 6205 | 1 |
| 78 | Pierścień osadczy do wałka 25 mm | 1 |
| 79 | Podkładka płaska 5 mm | 2 |
| 80 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x8 | 2 |
| 81 | Pierścień osadczy do wałka 20 mm | 1 |
| 82 | Pierścień osadczy do otworu 42 mm | 1 |
| 83 | Łożysko 6004 | 1 |
| 84 | Koło napinające | 1 |
| 85 | Trzpień | 1 |
| 86 | Gniazdo regulacyjne | 1 |
| 87 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M10x55 | 1 |
| 88 | Podkładka gniazda regulacyjnego | 1 |
| 89 | Nakrętka sześciokątna M10 | 1 |
| 90 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x90 | 1 |
| 91 | Koło łańcuchowe ruchome | 1 |
| 92 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x12 | 1 |
| 93 | Lewa krótka tuleja wałka regulowanego | 1 |
| 94 | Łożysko 6205 | 1 |
| 95 | Lewa długa tuleja wałka regulowanego | 1 |
| 96 | Sprężyna naciągowa | 1 |
| 97 | Śruba z łbem stożkowym M6x16 | 2 |
| 98 | Gniazdo sprężyny naciągowej | 1 |
| 99 | Suwak | 1 |
| 100 | Nakrętka sześciokątna M6 | 2 |
| 101 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6x16 | 2 |
| 102 | Łożysko 6205 | 1 |
| 103 | Wpust pryzmatyczny A5x25 | 1 |
| 104 | Wałek ruchomy | 1 |
| 105 | Łożysko 6205 | 1 |
| 106 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6x16 | 2 |
| 107 | Nakrętka sześciokątna M6 | 2 |
| 108 | Suwak | 1 |
| 109 | Lewa krótka tuleja wałka regulacyjnego | 1 |
| 110 | Łożysko 6205 | 1 |
| 111 | Pierścień osadczy do wałka 25 mm | 1 |
| 112 | Podkładka powiększona 8 mm | 1 |
| 113 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x16 | 1 |

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 114 | Nakrętka okrągła mała M24x1,5 | 1 |
| 115 | Podkładka zabezpieczająca nakrętki okrągłej 24 mm | 1 |
| 116 | Łożysko stożkowe 30205 | 1 |
| 117 | Nakrętka sześciokątna niska M14 | 2 |
| 118 | Podkładka sprężysta 14 mm | 2 |
| 119 | Jarzmo przekładni planetarnej | 1 |
| 120 | Długi wałek planetarny | 2 |
| 121 | Małe koło planetarne | 2 |
| 122 | Pierścień osadczy do wałka 13 mm | 2 |
| 123 | Nakrętka sześciokątna M10 | 2 |
| 124 | Podkładka sprężysta 10 mm | 2 |
| 125 | Krótki wałek planetarny | 2 |
| 126 | Podkładka dużego koła planetarnego | 2 |
| 127 | Duże koło planetarne | 2 |
| 128 | Pierścień osadczy do wałka 13 mm | 2 |
| 129 | Łożysko kulkowe wzdłużne 51305 | 1 |
| 130 | Koło centralne | 1 |
| 131 | Podkładka wewnętrzna koła centralnego | 1 |
| 132 | Łożysko 6205 | 1 |
| 133 | Wpust pryzmatyczny A5x20 | 1 |
| 134 | Wałek stały | 1 |
| 135 | Wpust pryzmatyczny A5x28 | 1 |
| 136 | Łożysko 6205 | 1 |
| 137 | Łańcuch podwójny | 1 |
| 138 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x12 | 1 |
| 139 | Nakrętka sześciokątna M12 | 4 |
| 140 | Podkładka sprężysta 12 mm | 4 |
| 141 | Podkładka płaska 12 mm | 4 |
| 142 | Wspornik lewy | 1 |
| 143 | Krótki łącznik stały | 3 |
| 144 | Długi łącznik stały | 1 |
| 145 | Wspornik prawy | 1 |
| 146 | Podkładka płaska 12 mm | 4 |
| 147 | Podkładka sprężysta 12 mm | 4 |
| 148 | Nakrętka sześciokątna M12 | 4 |
| 149 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x35 | 2 |
| 150 | Podkładka płaska 10 mm | 2 |
| 151 | Płytka rynienki olejowej | 1 |

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 152 | Śruba z łbem sześciokątnym M6x35 | 2 |
| 153 | Nakrętka sześciokątna M6 | 2 |
| 154 | Rynienka olejowa | 1 |
| 155 | Długi wałek zgarniacza wałka stałego | 2 |
| 156 | Nakrętka sześciokątna M5 | 2 |
| 157 | Sprężyna naciągowa zgarniacza wałka ruchomego | 2 |
| 158 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x12 | 2 |
| 159 | Uchwyt zgarniacza | 2 |
| 160 | Zgarniacz wałka biernego | 2 |
| 161 | Krótki wałek zgarniacza | 2 |
| 162 | Nakrętka sześciokątna M5 | 2 |
| 163 | Sprężyna naciągowa zgarniacza wałka ruchomego | 2 |
| 164 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x12 | 2 |
| 165 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M10x20 | 2 |
| 166 | Krótki wałek zgarniacza | 2 |
| 167 | Nakrętka sześciokątna M5 | 4 |
| 168 | Sprężyna naciągowa zgarniacza wałka stałego | 2 |
| 169 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x30 | 2 |
| 170 | Uchwyt zgarniacza | 2 |
| 171 | Zgarniacz wałka stałego | 2 |
| 172 | Nakrętka sześciokątna M5 | 4 |
| 173 | Sprężyna naciągowa zgarniacza wałka stałego | 2 |
| 174 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x30 | 2 |
| 175 | Długi wałek zgarniacza wałka stałego | 2 |
| 176 | Sprężyna dociskowa zgarniacza wałka stałego | 2 |
| 177 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M4x25 | 4 |
| 178 | Podkładka płaska 4 mm | 4 |
| 179 | Mikrowyłącznik | 2 |
| 180 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M5x5 | 4 |
| 181 | Rolka dociskowa wyłącznika krańcowego | 4 |
| 182 | Nakrętka kołpakowa M5 | 4 |
| 183 | Pokrywa | 2 |
| 184 | Kółko podporowe osłony | 4 |
| 185 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6x12 | 4 |
| 186 | Nakrętka sześciokątna niska M20x1,5 | 2 |
| 187 | Podkładka zabezpieczająca nakrętki okrągłej 20 mm | 2 |
| 188 | Małe koło zębate bierne | 2 |
| 189 | Duże koło zębate bierne | 2 |

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 190 | Tuleja wału | 2 |
| 191 | Łożysko kulkowe wzdłużne 51108 | 2 |
| 192 | Podstawa stała | 2 |
| 193 | Łożysko 6004 | 2 |
| 194 | Wpust pryzmatyczny A5x32 | 2 |
| 195 | Wałek łączący | 2 |
| 196 | Tuleja ustalająca | 2 |
| 197 | Łożysko 6203 | 2 |
| 198 | Czop prawy | 2 |
| 199 | Kołek sprężysty walcowy 5x45 | 2 |
| 200 | Wałek napędowy | 2 |
| 201 | Kołek sprężysty walcowy 5x45 | 2 |
| 202 | Czop lewy | 2 |
| 203 | Łożysko stożkowe 30203 | 2 |
| 204 | Śruba regulacyjna | 2 |
| 205 | Nakrętka regulacyjna | 2 |
| 206 | Pierścień ustalający | 2 |
| 207 | Nakrętka sześciokątna niska M24x1,5 | 2 |
| 208 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x25 | 8 |
| 209 | Podkładka sprężysta 10 mm | 8 |
| 210 | Podkładka płaska 10 mm | 8 |
| 211 | Płyta mocująca płyty wsporczej | 4 |
| 212 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x25 | 8 |
| 213 | Podkładka płaska 10 mm | 8 |
| 214 | Podkładka płaska 10 mm | 8 |
| 215 | Podkładka sprężysta 10 mm | 8 |
| 216 | Nakrętka sześciokątna M10 | 8 |
| 217 | Wspornik stały spawany | 2 |
| 218 | Wspornik ruchomy spawany | 2 |
| 219 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x30 | 8 |
| 220 | Płytka łącząca | 4 |
| 221 | Podkładka płaska 8 mm | 8 |
| 222 | Podkładka sprężysta 8 mm | 8 |
| 223 | Nakrętka sześciokątna M8 | 8 |
| 224 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M6x8 | 16 |
| 225 | Podkładka płaska 6 mm | 16 |
| 226 | Wspornik lewy | 2 |
| 227 | Nakrętka sześciokątna samohamowna M6 | 8 |

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 228 | Tuleja dystansowa | 8 |
| 229 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6x30 | 8 |
| 230 | Stopka podporowa | 4 |
| 231 | Podkładka płaska 6 mm | 8 |
| 232 | Podkładka sprężysta 6 mm | 8 |
| 233 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M6x16 | 8 |
| 234 | Wspornik prawy | 2 |
| 235 | Podkładka płaska 16 mm | 4 |
| 236 | Nakrętka sześciokątna M16 | 8 |
| 237 | Podstawa regulacji taśmy transportowej | 4 |
| 238 | Pierścień osadczy do wałka 20 mm | 4 |
| 239 | Łożysko 6004 | 4 |
| 240 | Wałek bierny taśmy transportowej | 2 |
| 241 | Rolka bierna taśmy transportowej | 2 |
| 242 | Płyta odbiorcza | 2 |
| 243 | Taśma transportowa | 2 |
| 244 | Tacka na mąkę | 1 |
| 245 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M6x16 | 6 |
| 246 | Pokrywa lewa | 1 |
| 247 | Łańcuch górny | 1 |
| 248 | Łańcuch dolny | 1 |
| 249 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M6x10 | 8 |
| 250 | Panel lewy i prawy | 1 |
| 251 | Koło łańcuchowe silnika | 1 |
| 252 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x12 | 1 |
| 253 | Silnik | 1 |
| 254 | Nakrętka sześciokątna M10 | 4 |
| 255 | Podkładka sprężysta 10 mm | 4 |
| 256 | Podkładka płaska 10 mm | 4 |
| 257 | Podkładka płaska 10 mm | 4 |
| 258 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x40 | 4 |
| 259 | Nakrętka sześciokątna M12 | 12 |
| 260 | Podkładka sprężysta 12 mm | 4 |
| 261 | Podkładka płaska 12 mm | 16 |
| 262 | Śruba z łbem sześciokątnym M12x90 | 4 |
| 263 | Skrzynka elektryczna | 1 |
| 264 | Korpus urządzenia | 1 |
| 265 | Przełącznik zespolony | 1 |

| Nr | OPIS | Ilość |
|---|---|---|
| 266 | Lampka sygnalizacyjna | 1 |
| 267 | Nakrętka zabezpieczająca przewodu zasilającego | 1 |
| 268 | Panel lewy i prawy M6x10 | 1 |
| 269 | Śruba z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym | 8 |
| 270 | Kółko | 4 |
| 271 | Nakrętka sześciokątna samohamowna M6 | 4 |
| 272 | Podkładka płaska 6 mm | 4 |
| 273 | Podstawa wsporcza | 4 |
| 274 | Podkładka płaska 6 mm | 4 |
| 275 | Śruba z łbem sześciokątnym M6x45 | 4 |
| 276 | Łącznik stały spawany | 4 |
| 277 | Dźwignia regulowana | 4 |
| 278 | Łącznik ruchomy spawany | 4 |
| 279 | Śruba z łbem sześciokątnym M12x50 | 4 |
| 280 | Nakrętka sześciokątna M12 | 12 |
| 281 | Podkładka płaska 12 mm | 4 |
| 282 | Śruba z łbem sześciokątnym M10x35 | 4 |
| 283 | Podkładka płaska 10 mm | 4 |
| 284 | Podkładka płaska 10 mm | 4 |
| 285 | Podkładka sprężysta 10 mm | 4 |
| 286 | Nakrętka sześciokątna M10 | 4 |

W przypadku części przedstawionych na rysunku, których nie ma w niniejszym wykazie, należy skontaktować się z producentem lub dostawcą.

## 13. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprzedawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze, gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawany towar.

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.
2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.
4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności: a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
   b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia
   c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe
   O konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania uprawnionego serwisanta.
5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim.
7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte:
   a. uszkodzenia mechaniczne,
   b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia etc.)
   c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe etc.)
   d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z Urządzeń, uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
   f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji Urządzeń
   g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku Urządzeń.
   h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)
   i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń
8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
9. W zakresie nieobjętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą.
10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych relacji.
11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną interwencją serwisową.
12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów.
13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje, iż następujące działania skutkować będą utratą ochrony gwarancyjnej:
   a. dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej ingerencji w Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
   b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych
   c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
   d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)

e.

14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres e-mail: serwis@restoquality.pl
15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia ztytułu gwarancji:

a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu
b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).
c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie, które zabezpieczy Urządzenie przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności załadunkowych).
d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć pomoc w organizacji transportu Urządzenia.
e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / transportu Urządzenia).

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Urządzeń:

a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia
c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.

Spółka

Klient

Resto Quality Sp. z o.o.
Zamknięta 10/1,5
30-554 Kraków

E-mail: info@restoquality.pl
Telefon: 12 307 06 72, Tel2: 791 003 909
www.restoquality.pl